COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

ヌードル　ハイチェアー
日本語取扱説明書

COSATTO YEAR 1 GUARANTEE

ご使用前に必ずお読みください

ご使用上の注意

けがなどを防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

警 告

この取扱説明書をご使用前に注意深くお読み下さい。また、将来ご使用の為、この取扱説明書は大切に保管して下さい。ここに記載している取り扱い注意に従っていただけない場合、お子様の安全が損なわれる恐れがございますので、必ずお守り下さい。

NOODLE HIGH CHAIRをご使用のお客様へのお願い

この説明書は必要な時に読めるように大切に保管してください。

安全上の注意

Cossatto 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
このハイチェアはお子様の安全のために慎重に設計されており、カップホルダー付きの大きなトレイと5点式安全ベルト付きのシートを備えています。また、このハイチェアは収納のためにコンパクトに折りたたむことができます。生後6～9ヶ月（腰が据わって）から 36 ヶ月までのお子様に適用できます。安全にお使いいただくために、注意事項と手順をよくお読みください。

・警告：部品が壊れていたり、不足がある場合は使用しないでください。
・警告：お子様の腰が据わるようになるまで、このハイチェアは使用しないでください。
・警告：全ての部品が正しく取り付けられない限り、このハイチェアを使用しないでください。
・警告：短時間でも、お子様を放置しないでください。
・警告：転落や滑り落ちることによる怪我や死亡を防ぐために、ベルトを確実に正しく取り付けてください。
・警告：火元の近くやお子様に危険がおよぶ場所に、このハイチェアを置かないでください。
・使用する方は全て、この製品の操作方法を確認してください。
・この製品は開閉が簡単ですので簡単に開閉できない場合は無理に使用せず、今一度説明書をお読みください。
・平らな安定した場所だけで使用してください。
・お子様を座らせる前に、ハイチェアは完全にまっすぐ立ててください。
・可動部品の調節を行う際には、お子様を近づかないようにしてください。
・ハイチェアにお子様をよじ登らせたり、ぶらさがったりして遊ばせないでください。これはおもちゃではありません。
・電気コードなどの危険を伴う物は、ハイチェアに座るお子様の手の届かないところに保管してください。
・この製品は2006年 EN14988の規定に準拠しています。

【メンテナンス方法】
・定期的に全てのロック装置および付属品がが正しく動作するか点検を行ってください。
・定期的に部品の磨耗がないかの点検を行ってください。
・潤滑油スプレーは使用せず、使用後は拭くだけにしてください。

1 付属品のリスト

欠品がないことを確認されるまで全ての包装を保管してください。
組立作業後、脚の両端のキャップを含め全ての包装を破棄してください。

1. 座部
2. ２部から成るトレイ
3. 前部と後部の脚
4. 左脚と右脚
5. 固定ネジ付き足かけ
6. 留め具とネジ２セット
7. シートカバー

1

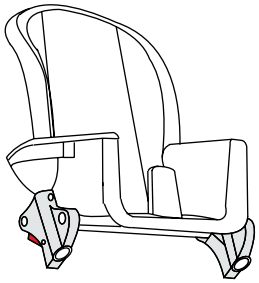

2

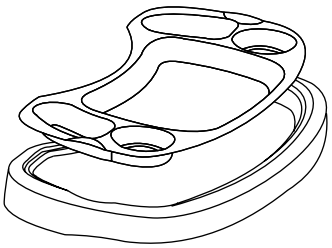

3

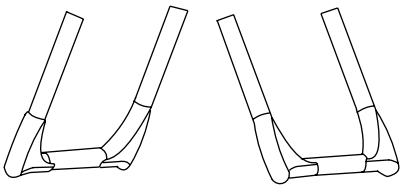

4

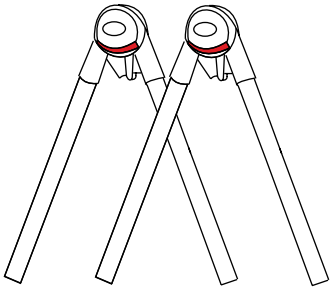

5

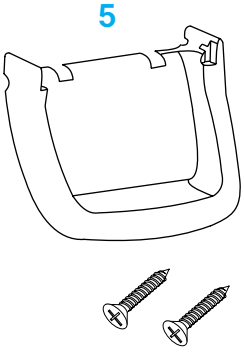

6

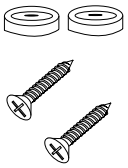

7

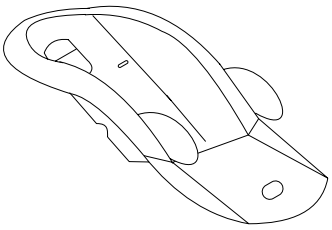

2 脚を座部に取り付ける

①

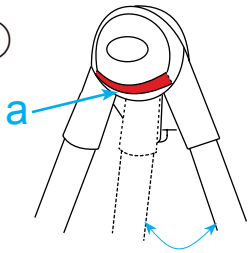

②

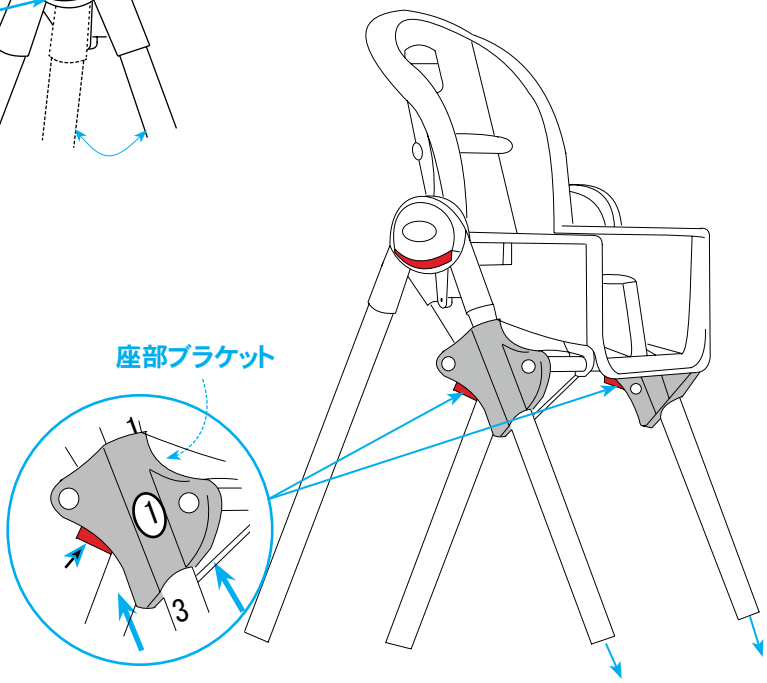

①パーツ（4）の左か右の脚を手に取り、赤のボタン(a)を押さえたままその脚を開いて、赤のボタンを離します。もう一方の脚も同じ手順で開いてください。

②図面を参考に脚の向きに注意して、脚を座部ブラケットの上部から通します。
シート位置を調節するには座部調整ブラケットの赤いボタンを押しながら、座部を持ち上げます。（シートの高さは６段階あり、底が「６」で示され、最上部が「１」で示されています。）

※次の手順に進む前に、シート位置を両脚のシート調整ブラケットの前部に表示される「１」の位置に移動してください。

3 脚の取り付け方

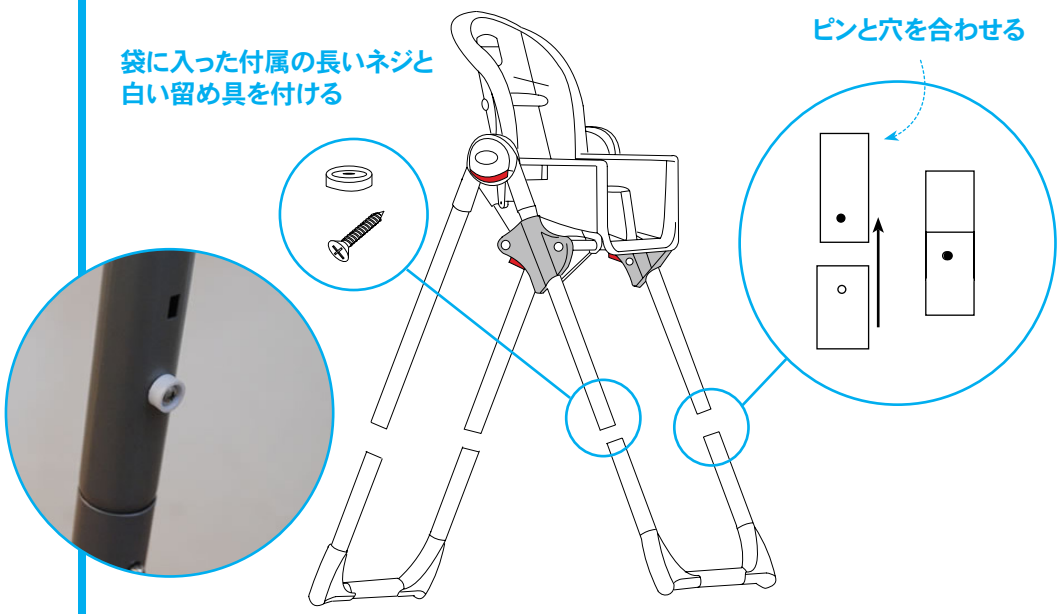

※後部脚には目印として赤いシールがはってあります

ハイチェアをひっくり返します。
４本それぞれの脚にはバネ式のピンが備わっています。
脚の上部の小さな穴にピンを合わせ、小さな穴の中で２つのピンがカチッと鳴るまでしっかり差し込みます。　もう一方の脚も同様の手順で差し込みます。

後部脚は、白いプラスチックの脚の上にある赤い円形ステッカーで示されています。
留め具を一つ取り出し、ねじを通し、左脚の前脚後部の丸い穴に差し込みます。右脚も同様にねじを差し込みます。

4 足かけの取り付け方

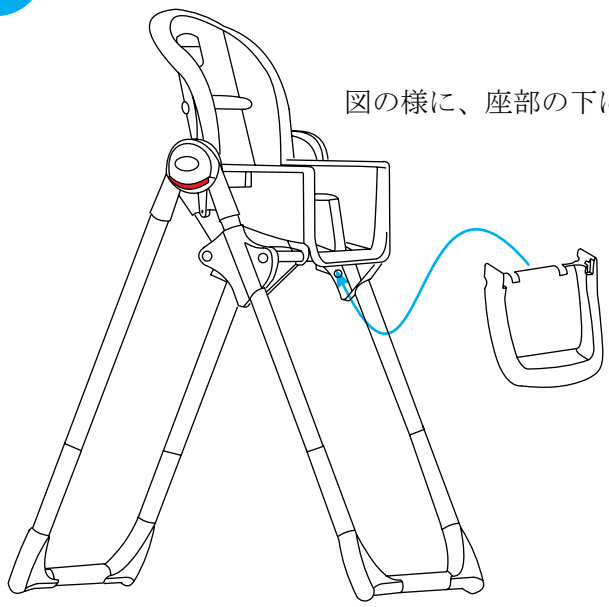

図の様に、座部の下に足かけを差し込みます。

足かけ

後ろから見た図

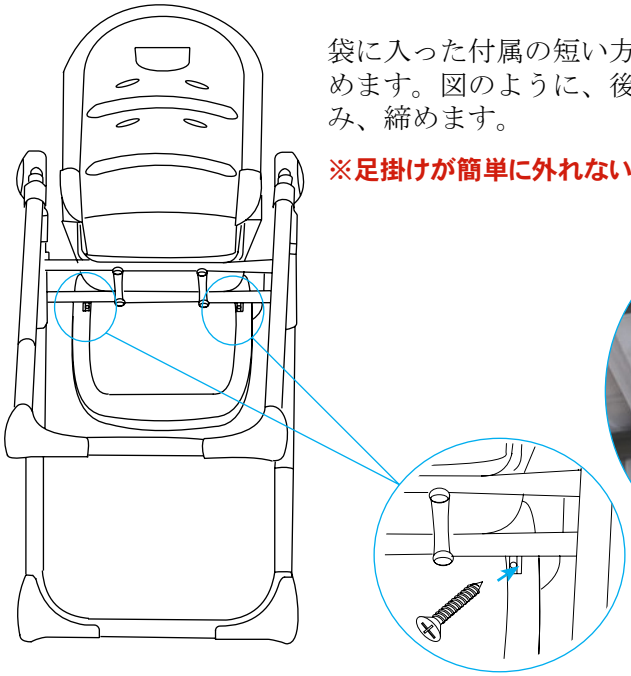

袋に入った付属の短い方のネジでしっかり留めます。図のように、後部からネジを差し込み、締めます。

※足掛けが簡単に外れないようにネジで固定します

5 シートカバーの取り付け方

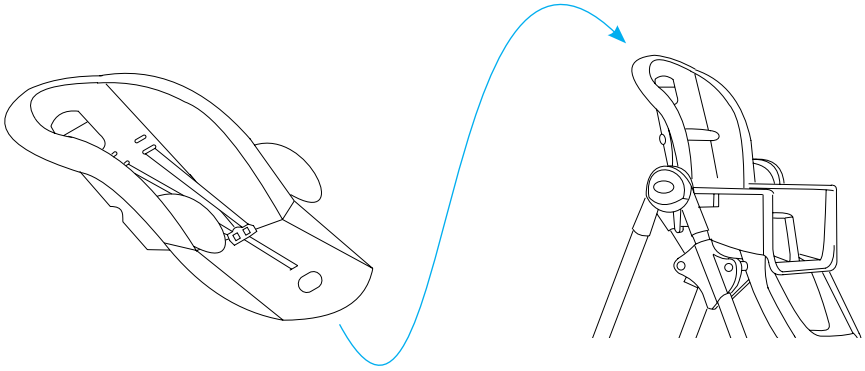

湾曲したバックフレームの上に、背面シートカバーのポケットをスライドさせます。

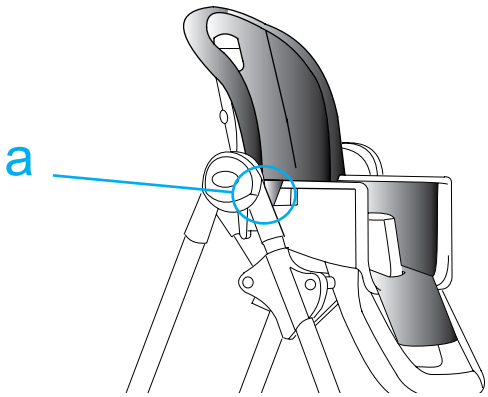

フレームの周りはシートそれぞれのサイドにあるスタッズ (a) で留め、シートの横部分をカバーで覆ってください。

6 トレイの取り付け方

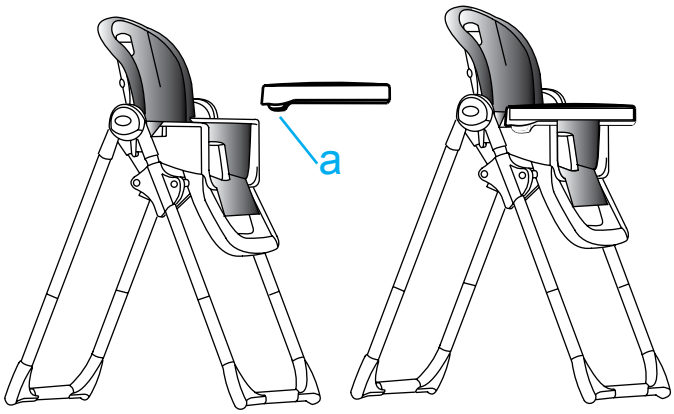

トレイをシート腕の上に置き、トレイ下側のサイドレバー（a）を外側に引っ張ってください。同時にトレイをスライドさせながらお好きな位置に合わせてください。
トレイは３カ所に固定することができます。
ひじ置きの指標にトレイを合わせ、レバーを離すとトレイを固定もしくは外すことができます。

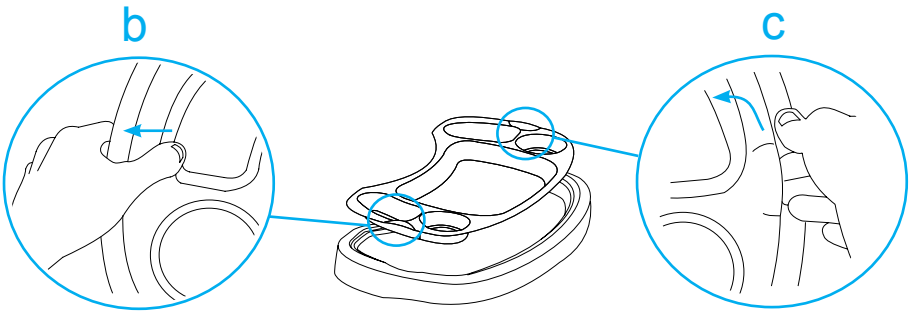

トレイの両端（b）を持って取り外します。（c）を持ち上げるとトレイの上側は取り外せます。
再び取り付けるには、上側のトレイを下側のトレイの上に重ね、しっかりと押さえます。
トレイは、必要に応じてハイチェアの後部脚に収納できます。
後部脚の小さい釘にトレイの背面の穴を合わせて掛けることができます。

7 ベルト

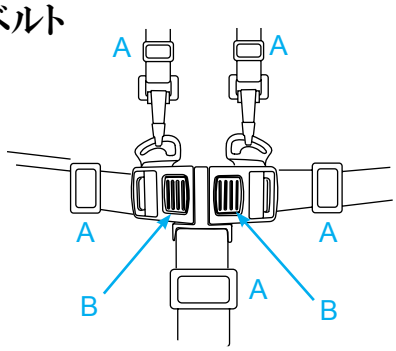

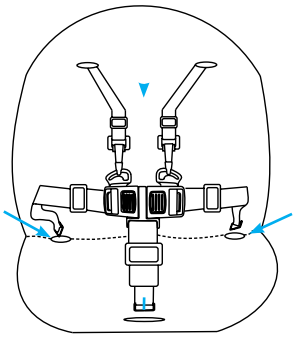

ベルトは長さを調節できるようになっていますので、お子様が快適にベルトを着用できます。
ベルトを締めるには、留め器具をバックルの中に押し込みます。
外すには、留め器具（B）を押してバックルから抜きます。
各腰ストラップの端に取り付けられているリングには、BSEN13210に準拠した別のベルトを接続することができます。

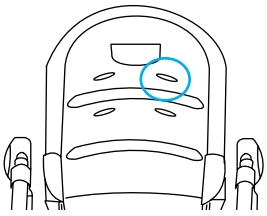

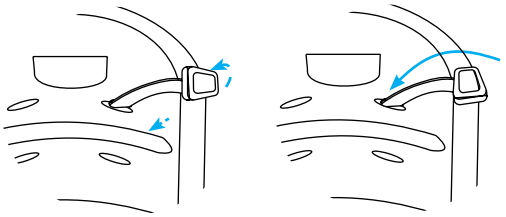

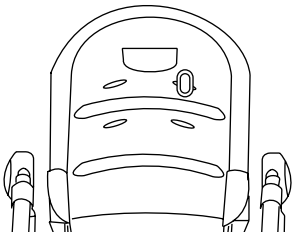

背もたれの穴に肩、腰、股ストラップの両端を通して、端部を回転させて引き戻します。
ハイチェアに取り付けられたシートカバーは、お手入れする際に取り外す必要があります。
シートを取り外すには、ベルトを挿入元に戻し肩と股ストラップをシートに通して取り外します。

重要：注意
シートカバーはスポンジで拭くだけが望ましいですが、もしシートカバーを取り外して洗われる際は、７の手順に従って正しく安全ベルトを再度通してください。

５点式安全ベルトはお子様を支えるために用意されており、常に着用する必要があります。

8 シートの高さとリクライン調節

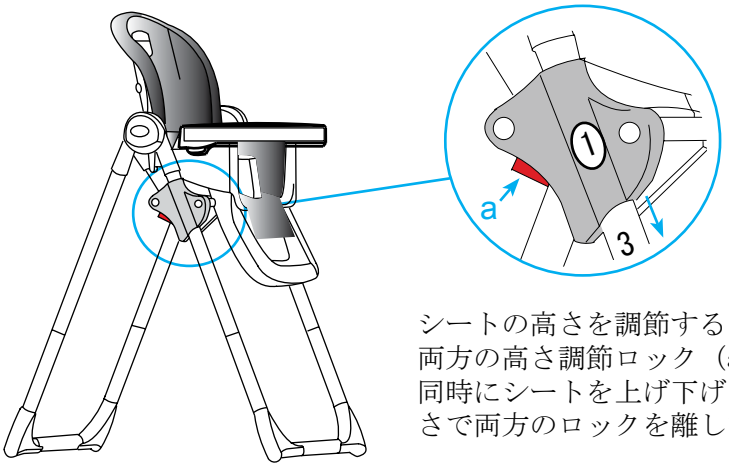

シートの高さを調節するには、
両方の高さ調節ロック（a）を押さえて、
同時にシートを上げ下げし、お好きな高さで両方のロックを離してください。

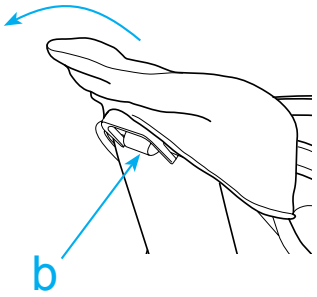

シートの角度を調節するには、座部背部のプラスチックレバー（b）を持ち上げ、
お好きな位置に固定させてください。
ハイチェアの高さが一番高い状態でシートをリクライニングしないでください。

重要: しばらくご使用後に高さ調節が難しくなった場合や、メンテナンスの際には、汚れを軽く拭くだけにし、潤滑油スプレーは絶対に使用しないでください。

注意：お子様がハイチェアに座っている間には、シートの高さを調節しないでください。

9 ハイチェアの折りたたみ方

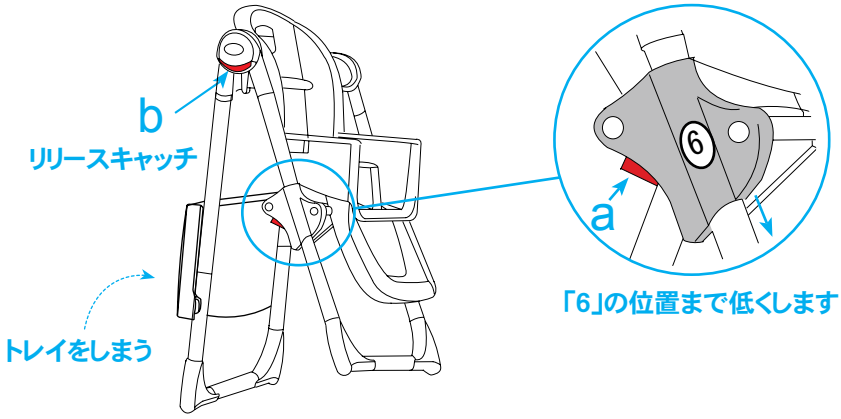

コンパクトに折りたたむには、トレイをハイチェアの後ろにしまいます。

①折りたたむために、両方の高さ調節ロック（a）を押します。
②同時にハイチェアのシートを「６」の位置まで低くします。
③両脚の横にあるリリースキャッチ（b）を押さえ、後部の脚を前方にスライドさせます。
④折りたたまれたハイチェアを立ててその場を離れる前に、正しく折りたたまれていることを確認してください。

お手入れ方法

ハイチェアは、温かい石鹸水と中性洗剤につけてスポンジで洗ってください。
軽度の消毒剤は必要に応じて使用することができます。
頑固な汚れは、非研磨剤のクリーナーをお使いください。
アンモニアベース、漂白剤ベース、または強力なクリーナーは絶対に使用しないでください。